海尔手机

HG-X66
快速指南

■执行标准：Q/02 HTX001-2008
■入网证号：02-1741-104878
■2010年12月第1版

青岛海尔通信有限公司
地址：青岛高科技工业园海尔工业园
邮编：266101
传真：0532－87636258
服务热线：4006 999 999
在线报修网址：http://www.haier.cn/service/index.shtml
E-mail:txshzh@haier.com
Http://www.ehaier.com

＊ 本使用指南中的一些内容可能与手机不同,取决于安装的软件或服务提供商。
＊ 本指南说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。
＊ 详细使用指南请登录www.ehaier.com查询。

安装SIM卡及电池

●安装SIM卡及存储卡

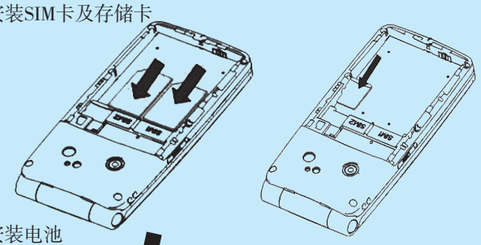

●安装电池

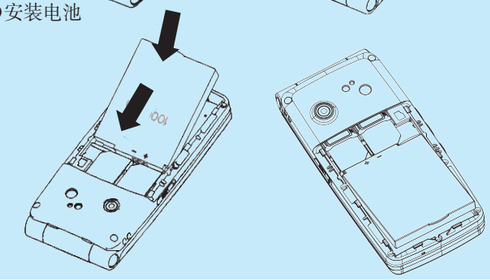

充电

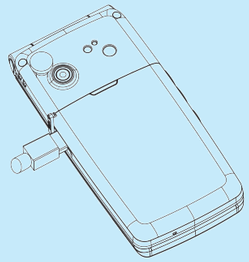

注意：拔下充电器之前，不得从手机取下电池。否则，可能损坏手机。

在手机屏幕最上一行上显示下列状态图标：

图 标	说明
	表示网络信号的强度
	GPRS已连接，您可以使用GPRS服务
	仅振动
	振动并响铃
	仅响铃
	振动后响铃
	静音
	插入耳机
	当前有未读彩信
	收到短信息
	短消息存储已满（图标闪烁）
	当前有未读WAP服务信息
	闹钟已设置并启动
	启动无条件转移
	显示电池电量
	当前有未接电话记录

手机部位图和按键功能

待机时短按进入主菜单，大部分菜单中，OK键功能同左软键，执行“确定”的操作。待机时，短按导航上键进入情境模式，短按导航下键进入通信录列表，短按导航左键进入多媒体，短按导航右键进入信息。

OK键及导航键

待机时进入快捷，执行显示屏左下角引导符所显示功能。 **左功能键**

右功能键 待机时进入亲情通，执行显示屏右下角引导符所显示功能。

待机状态下按此键直接进入音乐播放器。**音乐播放键**

UCWEB键 待机状态下按此键进入UCWEB浏览器。

拨打、接听SIM卡1/SIM卡2电话。在待机界面，按此键可以查看通话记录。 **拨号键**

挂机键（电源键）结束通话或拒绝来电；长按此键关机/开机；在其他情况下，按此键一般返回待机状态。

数字键 0-9数字键输入数字和字符；进入菜单时快速选择菜单项；在快速拨号功能打开的情况下，长按2-9数字键可拨出预先设置的快速拨号号码（快速拨号的拨出号码需存储在通信录中）。

待机状态下，长按*键调出灯效设置。连续短按输入*、+、P、W。编辑状态下进入选择符号界面。 **＊键**

＃键 待机时长按在当前模式和会议模式之间切换；文本编辑状态短按切换输入法

注意：本手册中"按某键"，是指按下该键后即松开；"长按某键"，是指按下该键并保持2秒或2秒以上。

显示及使用功能表

未处于通话状态或未使用功能表时，手机处于待机模式。如欲拨打电话号码，必须处于待机模式。

选择和改变功能表或功能：

1. 在待机模式下，按OK键进入功能表。
2. 按导航键，找到所需功能表，按下左功能键或OK键。
3. 如果功能表含有子菜单，按导航键找到所需子菜单 。按左功能键或OK键进入子菜单

如果选择的功能表含有另外的子菜单，重复本步骤。

4. 按导航键，找到所选设置。
5. 按左功能键或OK键，确认所选设置。

快捷

待机时，按左功能键进入快捷，快捷菜单下按功能名称前面的数字快速进入快捷功能。

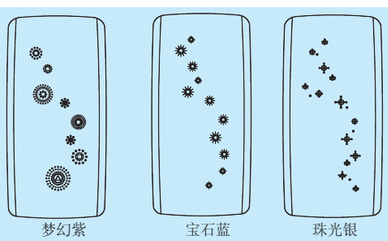

本机支持流光溢彩灯，在主菜单设置--显示设置--灯效设置中可以进行设置。梦幻紫、宝石蓝、珠光银三种颜色的手机灯效及位置不同，图片中正方形代表不同面壳上灯的位置。

触摸灯音效开启状态，关闭上盖后的预定时间内，用手指触碰图中所示有灯（正方形）区域，灯可以跟着节奏发出声音并被点亮(图A)，同时也可以瞬间有规律的从上向下或自下而上滑动，但是必须连续触摸最少4个灯，而且确保最上面两个和最下面两个被触摸到才可以点亮全部灯并发出长铃声(图B)。触摸灯在合盖后短按侧键也可以被激活，用手指触碰后发出声音并点亮。

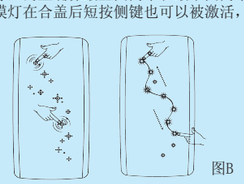

注：触摸灯在会议模式、静音模式仅被点亮。图A　　图B

手机开机和关机

1. 按住挂机键 一秒以上，打开手机。
2. 如欲关闭手机，在待机模式下按住挂机键 两秒以上。

改变显示语言

1. 待机模式下，进入功能表-设置-手机设置-语言-选择语言

拨打电话

1. 在待机状态下，输入区域号码和电话号码或手机号码。如果号码输入错误，按右功能键删除之前输入的号码，再重新输入正确的电话号码。
2. 按拨号键 选择SIM卡后拨出电话。拨号过程中，手机屏幕显示被叫方号码（如果号码已存储在通信录中则显示被叫方姓名）。

欲结束通话时，按挂机键 结束通话。

接听电话

当有来电时，当手机响铃时，按拨号键接听来电。如果开启开盖应答或任意键应答，开盖接听或者按除侧键、相机键、右功能键、电源键之外的任意键接听电话。

调节音量

1. 待机模式下，按OK键进入功能表
2. 选择情景模式—选择除静音模式之外的任一模式
   按左功能键选择个人设置-音量
3. 调整完成后按左功能键确定。

待机时短按上下侧键可以调整音量

改变来电铃声

1. 待机模式下，按OK键进入功能表
2. 选择情景模式—选择除静音模式之外的任一模式
   按左功能键选择个人设置-铃声设置
3. 可以选择来电铃声

重拨最近使用号码

1. 待机模式下，按拨号键 进入通话记录
2. 选择卡1/卡2通话记录，按左功能键或OK键确定进入，按导航键选择号码。
3. 按下拨号键 ，选择SIM卡后拨出电话。

功能表

1 时间管理
闹钟
日历查询
世界时间
秒表
日程表
时间与日期

2通信录
添加号码
批量操作（删除、复制、移动）
通信录设置
来电群组
添加到亲情号码列表

3通话记录

4 网络
STK
UCWEB浏览器
WAP
数据帐户
热点网站
百度搜索

5 信息
写短信
收件箱
未发件箱
已发送
草稿箱
预发信箱
收藏夹
垃圾箱
彩信
电子邮件
语音信箱
小区广播
模板
短信设置

6多媒体
照相机
摄像机
音乐播放器
视频播放器
收音机
录音
悠米手机电视
悠米网络电台
相册

7 我的收藏

8 工具
T卡备份
蓝牙
英学通
计算器
电子书
归属地查询
汇率换算
健康管理
照片编辑器
自编铃声
幻灯片
海尔客服电话

9 百宝箱
游戏
游戏中心
手机QQ
MSN
冒泡书城
Java
Java设置

10 安全管理
来电防火墙
短信防火墙
私密防火墙
信鸽防丢
卡1/卡2安全设置
手机锁
更改密码

11 情景模式

12 设置
显示设置
手机设置
通话设置
网络设置

输入文本

本款手机支持国笔输入法，可以无缝切换中英文输入，包括智能拼音输入、笔划输入、智能英文（大写和小写）输入、英文(大写和小写)输入，数字输入、符号输入。#键在不同输入法之间切换，并在图标区的左侧有相应的输入法图标提示。

数字键（2–9）在拼音和英文输入状态下，表示每个键上的字母；数字键（1–6）在笔划输入法状态下表示每个键上的笔划；按*键可以调出标点及符号输入框。

输入法说明

国笔输入法将“#”键定义为“英文快捷键”。在汉字输入模式下，直接输入英文代码，然后点击“#”键，候选行出现相应的英文字母或单词选项，供选择上屏。如：在拼音输入模式下，输入英文单词“good”，只需逐个按单词“good”各个字母所在的数字键“4663”,然后点击“#”键，候选行即可出现单词“good”选项，此时，候选行光标指向单词“good”，按OK键或左功能键，单词“good”上屏。也可以移动光标选择其它单词。

本次输入完成后，可继续输入中文、数字、标点符号或另一组英文；输入英文的过程中，有时，候选行会显示默认的中文检索结果，这是为了与中文输入兼容，也就是它的联想功能，在这里可不予理会。

输入词组的时候不要忘记用“*”做分隔符。“*”的作用就是告诉系统我已经输入完了一个字，开始输入另一个字了。比如输入“我们”只需输入w*m就行。

菜单　功能介绍

1 时间管理
闹钟：移动电话最多可设置五个闹铃，并支持关机闹铃。
日历查询：进入日历子菜单，屏幕上会显示出当月日历并且当前日期用特殊颜色背景框标出。
世界时间：当按左、右方向键移动指示线时，城市名称、时间和日期等也会相应变化。
秒表 可设置一般秒表和多面向秒表。
日程表：添加日程表时，用户需要先“添加”来选择类别，分别有约会、电话、纪念日，不同的类别分别用不同的图标标注。
时间与日期：包括设置城市、时间/日期设置、格式设置和时区与时间绑定。
2通信录
添加号码：在通信录中加入新的一条电话号码记录至SIM卡或至本机。
批量操作：可以对电话号码进行复制联系人、移动联系人、删除全部联系人。
通信录设置：可以选择首选存储位置、我的名片、名片版本、容量查看。
来电群组：手机支持来电群组功能，您可以在来电群组列表界面下，选定群组，查看并编辑群组明细。
添加到亲情号码列表：选择某个联系人加入到亲情号码中。
3通话记录
进入通话记录界面，按左右方向键切换屏幕上方的标签页，查看所有电话、已拨电话、已接电话、未接电话。
4 网络
STK 此功能由网络运营商提供。根据SIM卡提供的服务，将有不同的选项出现在此目录下。
UCWEB浏览器 手机自带UCWEB浏览器，可以在手机上浏览网页。
WAP 您的手机具有wap浏览功能，输入网址之后可以在手机上冲浪。
数据帐户列出当前WAP设置档的GPRS访问帐号资料列表，
热点网站　系统内置了使用率较高的一些热点网址给予您进行选择。
百度搜索　进入百度搜索引擎，您可以搜索想要的东西。
5 信息
写短信：建立一条新短信

菜单　功能介绍

收件箱：进入收件箱子菜单查看已接收到的短信息。
未发件箱：存储未发送成功的短信。
已发送：进入已发送列表查看您保存在本机（包括SIM卡和手机）的短信息。
草稿箱：草稿箱存储尚未准备好发送的短信以备再次修改和发送。
预发信箱：为了丰富短信功能方便使用，在自行设定的时间内，自动发送已编好的短信。
收藏夹：可以将收到的短信移动到收藏夹保存。
垃圾箱：被短信防火墙过滤掉的短信会保存到垃圾箱中。
彩信：彩信（MMS）即为多媒体短信服务，彩信服务需要网络运营商支持，使用前请确认您的SIM卡支持该项服务或咨询相关的网络运营商。
电子邮件：本款手机支持电子邮件的收发，使用之前请先设定好您的邮箱地址。
语音信箱：当您不能接听电话时，可以通过语音信箱服务让对方给您留言；事后，您可以通过访问语音信箱收听留言（功能的实现需要网络运营商支持，使用前需要先申请开通该项服务）。
小区广播：广播短消息是指网络运营商发送的公共信息。
模板：手机中预设常用短语，可以进行编辑或者删除和写信息操作。
短信设置：可以对SIM卡进行短信设置。
6多媒体
照相机
选择相机菜单，按左功能键“确定”进入相机取景界面，可按左右键调节相机曝光补偿参数；按上下键可以调节焦距。按数字键1调节[照片大小]；按数字键2调节[照片品质]；按数字键3打开/关闭[夜拍模式]；按数字键4调节[白平衡]；按数字键6调节[定时拍摄]；按数字键7设置[连拍设置]；数字键8设置【特效设置】；按#键显示或隐藏各快捷设置功能显示图标。
在取景状态，按左功能键“选项”可以进行详细的参数设置。
摄像机
在预览时，可按左右方向键调节相机曝光补偿参数；按上下键调节摄像头焦距。按左功能键进入"选项"进行详细设置。
音乐播放器

菜单　功能介绍

在音乐播放器界面下，按左功能键进入选项，可以更新播放列表和设置。
在设置选项中，您可以根据各个项目屏幕上方的提示内容对各个项目进行具体设置
视频播放器
可以播放视频录像器所录制的视频。进入视频列表，可以用上下键选择要播放的文件。
收音机
收音机界面下，按左功能键进入选项可选择频道列表、手动输入、自动搜索、设置等
注意：如果要收听广播，请先插入耳机。FM播放时，可按*和#键调节音量。
录音
按左功能键选择选项，可选择新录音、列表、设置
悠米手机电视：进入“悠米手机电视”后，可享受观看节目的乐趣。注意：使用悠米手机电视功能会产生流量费，资费详情请垂询网络运营商。悠米手机电视功能与手机型号、配置相关，具体产品功能以实物为准。
悠米网络电台：进入悠米网络电台，收听电台节目。
相册：查看相册中图片，可选择查看、浏览模式、使用、删除等。
7 我的收藏
在我的收藏中，您可以查看手机/存储卡的文件信息，不同的文件夹存放不同的文件内容，您可以对文件进行操作。
8 工具
T卡备份：包括通信录备份、短信备份
蓝牙：可以激活蓝牙、搜索免持装置、搜索蓝牙设备等
英学通：手机内置英学通功能，用于单词查询、课件阅读等功能，该功能需要T卡资源，具体信息请查阅手机。
计算器：您的手机为您提供了一个具备简单功能的计算器，您可以通过上、下、左、右的方向键进行加减乘除的运算，并可在选中M+、M–、MR、MC时进行相应的记忆操作。
注意：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。
电子书：支持浏览Unicode 编码的文本文档。
归属地查询：输入手机号码或区号之后，可以查询到归属地。
汇率换算：输入当前汇率，您可进行本国和外国间的货币换算。
健康管理：进行身体质量指数测试

菜单　功能介绍

照片编辑器：可以对照片进行大小等进行编辑设置。
自编铃声：利用数字键模拟音符，编辑自己喜爱的铃声。
幻灯片：可对保存在手机/存储卡上的照片进行幻灯片播放。
海尔客服电话：进入此菜单，可呼叫海尔的客服电话。
9 百宝箱
游戏：本手机内置了有趣好玩的带有娱乐功能的小游戏,方便您的休闲娱乐。
游戏中心：可从网上下载更多应用程序，说明请见手机。
手机QQ：输入QQ号和密码之后，就可以在手机上登录QQ了。使用前请先对QQ进行必要的设置。
MSN ：输入MSN帐号和密码之后，就可以在手机上登录MSN了。
冒泡书城：阅读网络各种小说
Java：手机内置了飞信、大智慧软件。
Java设置：对Java进行设置。
10 安全管理
来电防火墙
可设置状态，不想听列表，只想听列表和服务时段。
短信防火墙
可对短信进行号码过滤或者内容过滤。
私密防火墙
输入私密防火墙的密码之后，进入设置菜单，选择您需要隐私保护的菜单，设置之后，要查看选中的菜单内容，只有输入密码才能查看。初始保护密码为0000。
信鸽防丢
输入信鸽防丢密码之后，可以设置信鸽防丢的状态，初始的信鸽防丢密码是0000。
卡1/卡2安全设置
对SIM卡1/ SIM卡2进行安全设置，包括：卡1/卡2锁更改密码等。
手机锁：手机锁可以防止您的移动电话被他人盗用。注意：缺省的手机锁密码是0000，请尽快将其更改为自己设置的密码。
更改密码
手机密码：输入正确旧的手机锁密码，可重新设置移动电话的密码。初始密码是0000。

菜单　功能介绍

信鸽防丢密码：输入正确旧的信鸽防丢密码，可重新设置信鸽防丢密码。初始密码是0000。
私密防火墙密码：输入正确旧的私密防火墙密码，可重新设置私密防火墙密码。初始密码是0000。
11 情景模式
情景模式是一组预先设置好的特性定义，易于快速启动。手机提供了一组缺省的模式，包括：标准模式、会议模式、户外模式、室内模式、静音模式、耳机模式、蓝牙模式。对于每一种模式，都有一套缺省的出厂值，除静音模式外用户可以依据自己的喜好修改并保存于该模式。。
12 设置
显示设置 设置时尚主题、3D特效主菜单、灯效设置、墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、显示日期时间等
手机设置
包括定时开关机、语言、输入法设置、问候语、快捷功能、方向键设置等
通话设置
对通话进行一般的设置，如卡1/卡2通话设置、接通提示、通话保障、IP拨号、短信应答、高级设置。
网络设置
包括网络选择、偏好设置

安全须知

注意飞航安全
请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。

注意辐射干扰
使用手机时，请尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在使用手机时，使天线与您的身体保持至少5mm的距离。

注意四周环境安全
请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时也请勿使用手机。

注意交通安全
驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。

注意对医疗设施的干扰
使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。

注意合理使用手机
仅可在正常操作位置上使用手机。雷雨天气尽量避免使用手机，尤其身处空旷、没有避雷装置的环境中应关闭手机，以免遭到意外伤害。

在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机,否则可能会遭到电击或其它伤害。

请勿让幼童取用手机。

丢弃电池时，请联络当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。

在使用手机时，请远离高温避免曝晒，请将之妥善保管于干燥阴凉处。

请注意备份您的资料如电话簿、重要短信等，以免手机出现紧急异常（如电池耗尽)时给您的工作或生活带来不便。

电池

购机时电池未充电,但也有可能支持开机。新电池只有经过两、三次完全充电和放电周期后 才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次但会逐渐损耗。当手机工作时间比正常情况显著减少时，请购买新电池。已充足的电池若放置不用，电池本身会自行放电。

不要使电池连续过长时间充电这样会缩短电池寿命。请按规定处理电池（如回收）不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。

仅使用原厂电池充电以防损坏手机。

有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。

友情提示：手机充电时辐射是平时的几十倍，为了您的健康请尽量不要在此时使用手机

电池的充电

将充电器的接头插入手机的充电器插口。将充电器插上电源，电池符号会动态显示，表示电池充电中。

充电期间电池、手机和充电器会变热，这属于正常现象。当充电完成时会显示电量满符号。

充电完成后请先将充电器从电源上取下，再将充电头拔出手机。

手机充电时不要用湿手拿起手机，这可能导致电击或使您的手机严重受损。

警告：规定充电温度范围为-5℃至+55℃，超过此范围请不要用充电设备。并且一定要使用供应商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

安全密码

PIN1

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN 码通常与SIM 卡一起由运营公司提供。如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM 卡将被锁定，需输入PUK 码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

PIN2码

PIN2 码随某些SIM 卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能(如计价单位，使用固定拨号等)时要求输入的。
如果您连续三次输入错误的PIN2 码，同样需输入PUK2 码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

PUK码

更改锁定的PIN码需要PUK 码即私人解锁密码。PUK 码与SIM 卡一起提供。否则，请与您的服务提供商联系以索取密码。如果您丢失此密码，请同样与您的服务提供商联系。

手机锁

可在功能表–安全管理–手机锁开启，初始密码0000。

恢复出厂设置

可在功能表>设置–手机设置–恢复出厂设置，初始密码0000。

使用注意事项

您的电话是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

●请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。

●保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。

●不要在有灰尘的地方使用或存放手机，这样会损坏它的可拆卸部件。

●不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。

●不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气，这会毁坏电路板。

●不要试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。

●不要扔放、敲打或振动手机。否则会损坏内部电路板。

●不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。

●不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。

●更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。

射频能量照射

辐射波照射和吸收比率（SAR）信息

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国家标准GB21288–2007建议的无线电波辐射限值。这些标准包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率（SAR）。标准中规定的比吸收率限值是任意10g生物组织，任意连续6 min平均（SAR）值不超过2.0W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。使用设备配件也可能导致不同的比吸收率值。

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.372W/kg，符合国家标准GB21288–2007的要求。

青岛海尔通信有限公司
地址：青岛市高科技工业园海尔工业园
邮编：266101
传真：0532–87636258
服务热线：4006999999
E-mail: txshzh@haier.com
Http://www.ehaier.com

非环保类物质或元素的名称及含量的说明

1．环保标识的说明

本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364–2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志

2．产品中非环保类物质或元素的名称及含量

部件名称	非环保类物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
机体外壳	○	○	○	○	○	○
机体外壳内部合金部件	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
线路板（包含喇叭、麦克风和振动器）	×	○	○	○	○	○
充电器	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

注：本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的完全替代，但是有毒有害物质只占有本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。产品的实际配置请以装箱单为准。